



## MONTERINGSANVISNING FÖR SELECTA<sup>®</sup> RULLJALUSIER OCH RULLBARA GALLER UTAN KASSETTSYSTEM OCH INBYGGD RÖRMOTOR

Monteringsanvisningen är generell och visar på principer och riktlinjer för montage och gäller för flera olika modeller och därför kan vissa skillnader förekomma i de detaljer som syns på bilderna.

### Så här använder du monteringsanvisningen:

Rulljalousier och rullbara galler kallas enbart jalousi fortsättningsvis i monteringsanvisningen. I begreppet jalousi inkluderas alla delar av produkten om inte något annat anges.



I monteringsanvisningen betyder denna symbol **VARNING!**  
Personskada och/eller egendomsskada kan bli följden om inte anvisningarna följs nog.





## VÄGG- ELLER NISCHMONTAGE


En jalusi kan i princip monteras på två sätt:

- Väggmontage (vänstra bilden)
- Nischmontage (högra bilden)

### ! OBS!

Nischmontage rekommenderas ej.

Monteringsanvisningen kommer härnäst beskriva väggmontage förutom då monteringsprinciperna skiljer sig åt.

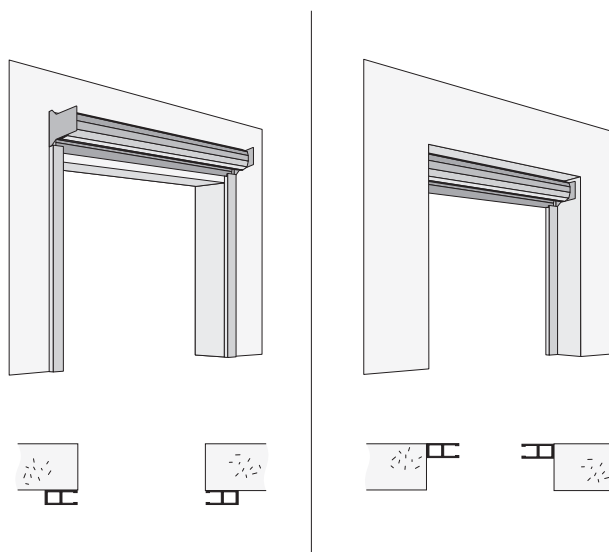

## INFÄSTNINGAR (REKOMMENDATIONER)

Nedan följer ett antal principer för val av infästningsmaterial. Monterande företag ansvarar dock alltid ytterst för att korrekt infästningsmaterial/metod och dimensionering väljs för varje montages unika förutsättningar. Infästningsmaterial ingår inte i leveransen.

### BETONG/TEGEL

Infästningar förborras, pluggas och skruvas alternativt används kemankare eller skruvexpander. Notera! Enbart fäste centrerat i betongen, ej i fog eller ytterkant.

### LÄTTBETONG

Endast genomgående förskruvning typ vagnsbult alternativt gängstång med motstående anhäll.

### TRÄ

Skruvas direkt i träregel under förutsättning att dimensionerna på träregel är tillräcklig.

### STÅL/ALUMINIUM

Förborras och gängas alternativt självborrande maskinskruv.

### GIPS/PLYFA/KAKEL MM.

Dessa material är inte tillräckligt hållbara för montage av stora jalousier. Vägghkonstruktionen och befintliga regler måste undersökas. Ev. ska förstärkning/nykonstruktion av bärande regler utföras. För mindre jalousier kan olika expanderande pluggar användas.

Vid leveransen medföljer karmpluggar till borrhålen i styrskenan.


## FÖRBEREDELSE

### FÖRE LEVERANS – SAMVERKAN

- Samverka i god tid med arbetsplatsens ombud och säkerställ att ni har fullt tillträde till monteringsplatsen vid det avtalade monteringsstillfället. Se till att jalousiomfattningen (där jalousin ska monteras) är färdigställd enligt era anvisningar och att ni har den tillgång till ström, lyfthjäl, leveransmottagning mm, som ni har kommit överens om.
- Ta reda på om det råder några speciella förhållanden för aktuell arbetsplats. Informera även arbetsplatsens ombud om kravet på signerad avvikelserapport vid krav på extra ersättning.
- Säkerställ tidpunkten då godset lämnar fabriken med Svenska Jalousi AB.
- Tänk igenom vad ni behöver för att kunna arbeta i en säker arbetsmiljö, exempelvis konor, avspärringslina, skyltar, lyfthjäl, stegar, ställningar mm.


## GODSMOTTAGNING

- Kontrollera omedelbart emballaget och eventuella synliga fraktskador direkt vid godsmottagningen. Notera omedelbart på fraktsedeln om ni misstänker skador!
- Kontrollera respektive jalusi för fallskador, dvs. skador som inte syns på emballaget, utan orsakats av fall mot marken.
- Fraktskador ska anmälas till transportören av monterande företag inom 7 dagar efter lossad leverans för att ersättning ska kunna krävas.
- Vid skador kontakta även Svenska Jalusi AB.
- Kontrollera att allt finns med enligt packsedeln. Den, tillsammans med monteringsanvisningar för elektriker, motorinställningar och annan viktig information, ligger bifogat i ett kuvert. Vid större leveranser är det noterat på emballaget var informationen ligger.

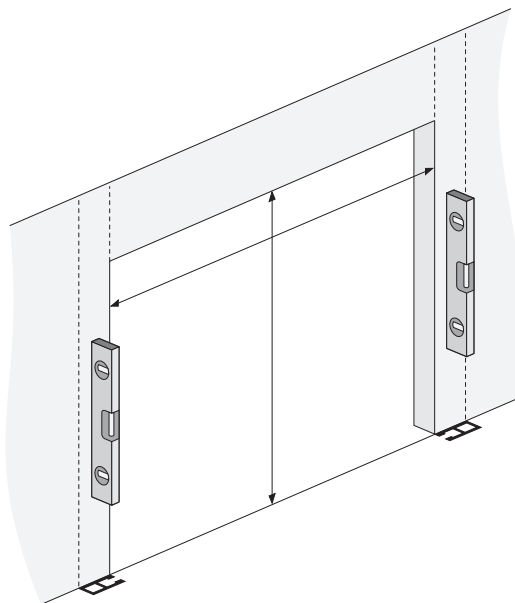

## PÅ MONTAGEPLATSEN

- Anmäl för arbetsplatsansvarig att ni har kommit.
- Iordningställ för montaget och spärra vid behov av arbetsplatsen, så att inga obehöriga kan beträda.
- Kontrollera att omfattningen går att montera i.
- Om ni inte utfört mättagningen själva, kontrollmät förutsättningarna för ett korrekt montage FÖRE ni påbörjar monteringen.
- Konstatera att monteringsytan är plan och väggarna parallella och helt i lod.

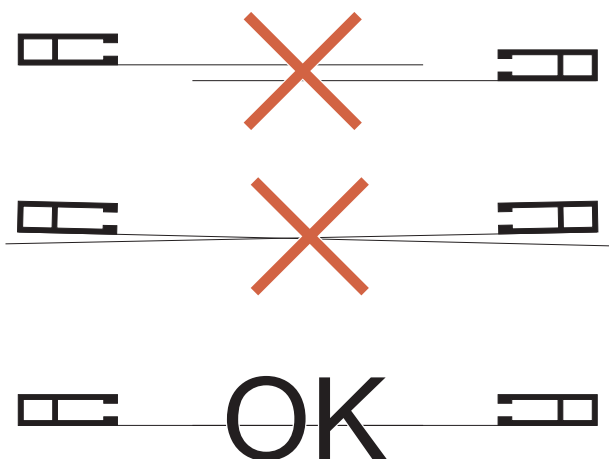

- Kontrollera att väggarna tillåter ett axiellt parallellt montage av styrskenor och kassett.

### ! OBS!

Vid icke plana eller axiella parallella väggar ska montage inte utföras – kontakta Svenska Jalusi AB.


**Om montage påbörjas/slutförs i undermålig jalusiomfattning, accepterar monterande företag jalusiomfattningens utförande och tar på sig ett kvalificerat funktionsansvar för hela installationen.**

## MONTAGE

- Förborra styrskenorna. Antal hål beror på ert val av infästningsmetod (minimum 2 infästningar per skena och löpmeter). Notera att förskruvningen ska fästa i den inre väggen vid väggmontage och att förborrningen måste ske med stegvis borrarstorlek.


### ! OBS!

För extra hög säkerhet, förborra skenorna enligt "Klassat montage" [se sid 6](#).

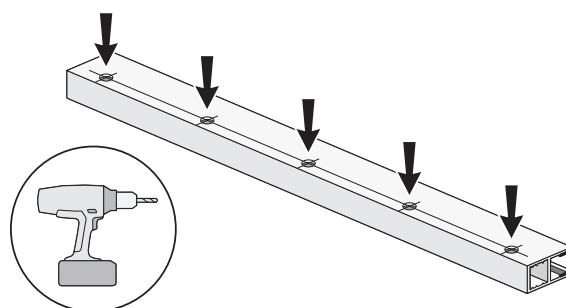

### WARNING!

Om jalousin har ett lås med microbrytare måste du akta kabeln i styrskenan vid borrar/skruvning.

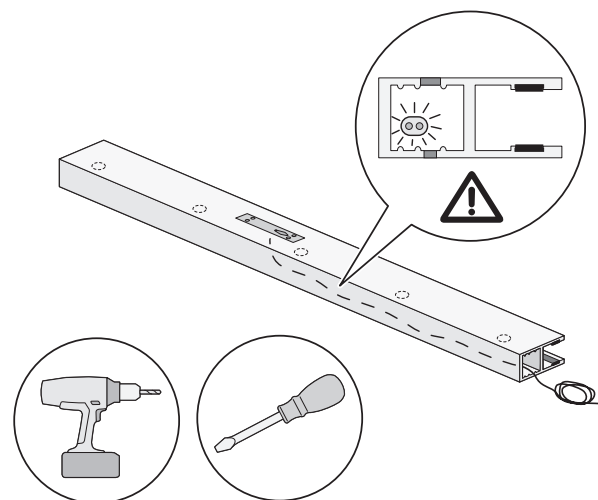





## KLASSAT MONTAGE

Vid montering av klassad jalousi ska även det öppna utrymmet i styrskenan (dvs. det utrymme där lamellmattan löper) användas för infästning.

- Väggmontage (vänstra bilden)**  
2 skruvar i öppet utrymme + 2 skruvar i slutet utrymme per löpmeter.

**Notera!** Hålen i det öppna utrymmet måste försänkas och skruven får inte påverka lamellmattans rörelse.

- Nischmontage (högra bilden)**  
4 skruvar per löpmeter.

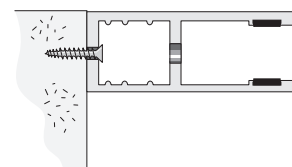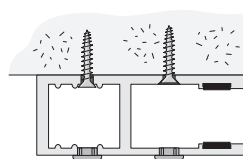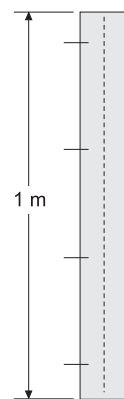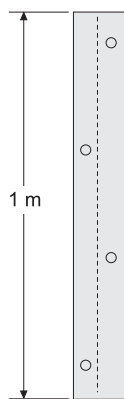

## MONTERING AV STYRSKENOR



- Trä styrskenorna på galvarna.



### VARNING!

Efter att styrskenorna är på plats måste största försiktighet iakttas, så att inte tapparna bryts av!


- Vid monterade lås i styrskenorna är längden på styrskenorna anpassad till låsen och får INTE förändras. För låsning krävs att lamellmattan kan packa sig ordentligt.

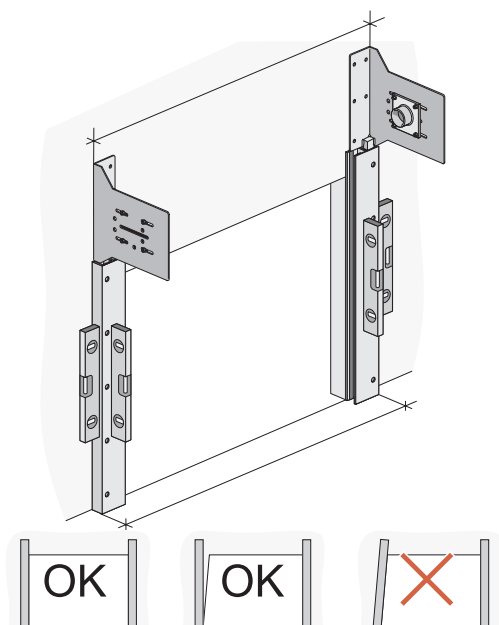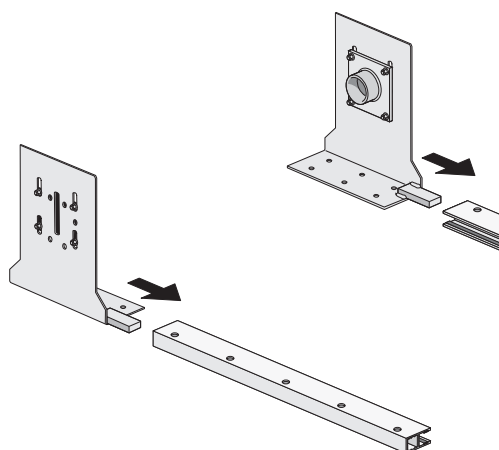

- Ställ styrskenorna på golvet och mot monteringsytan. Mät ut jalousins yttermått enligt tillverkningssedeln.
- Kontrollera att styrskenorna står i lod och är horisontellt parallella (i våg). Oavsett dagöppningens utformning ska skenorna stå i lod och i våg.


Variationer i höjder ska kompenseras genom att förväg beställda längre längder på styrskenorna.

- Kontrollera att måtten stämmer.
- Förborra väggen vid behov genom styrskenornas hål.

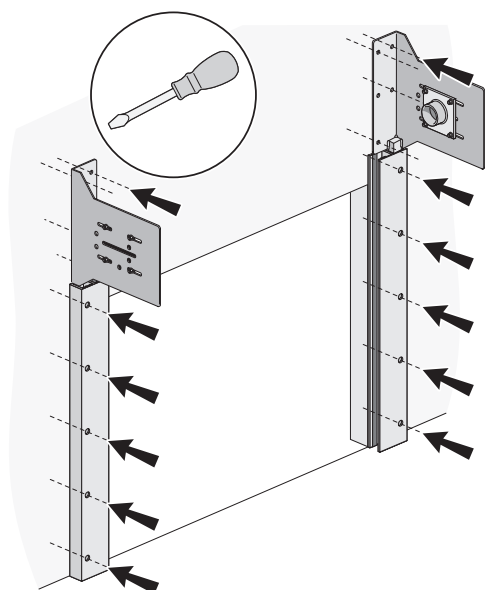


- Skruva fast båda styrskenorna och gavlarna.

- Smörj styrskenorna med bifogat teflonfett.
- Vid klassat montage smörj även innerväggen i styrskenorna.

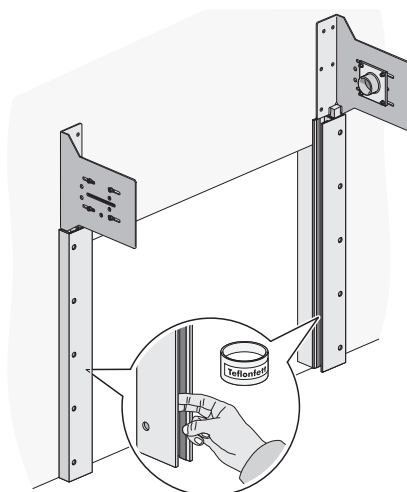

## MONTERING AV VALSRÖR

- Trä i rörmotorn och valslagringen i valsröret.  
(Bilderna visar två olika varianter av valslagringar.)

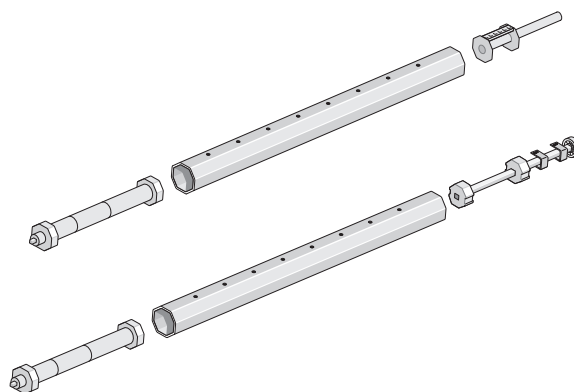


- Lyft upp valsröret till gavlarna



**VARNING!**  
lakta försiktighet, så att inte rörmotor  
eller valslagring glider ur valsröret.  
Risk för person- och/eller materialskada.

- Sätt först dit rörmotorn i motorfästet.
- Variant 1: Sätt därefter valslagringen i valslagringsplattan och spänn fast med klamrarna (enligt bild).

Variant 2: Sätt därefter valslagringen i lagerhuset och skruva fast med minst två skruvar (ej med på bild).

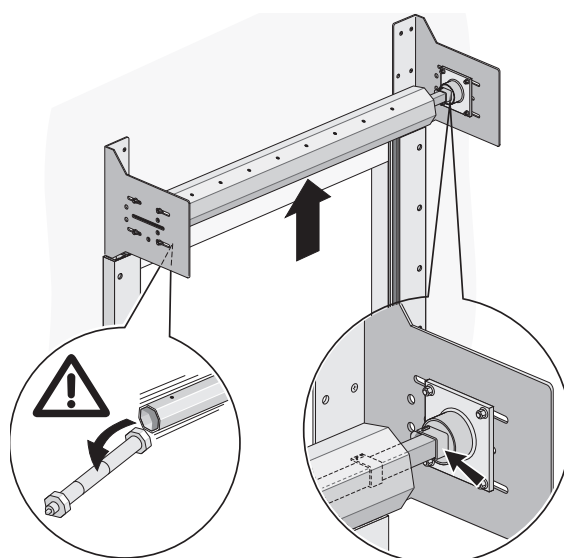



## MONTERING AV LAMELLMATTAN

Detta avsnitt gäller för stora jalousier där lamellmattan av hanterings- och transportmässiga skäl inte är förmonterad på valsörret.


### TIPS OCH INFORMATION

- **Tips!** Använd med fördel två spännband för att underlätta lyftet av den ihoprullade lamellmattan. Lyft/dra åt spännbandet växelvis allt eftersom ni lyfter i lamellrullens ändrar.

### ! OBS!


Säkerställ att spännbanden har rätt dimensioner för det lyft de ska klara. Tänk på att inte skada lamellmattan med spännbandets spännen.

- Vid riktigt stora och tunga lamellmattor kan man med fördel försöka använda mekanisk lyfthjälp i form av lift eller truck som kan finnas på arbetsplatsen.
- Vid leverans är lamellmattan rullad med den översta lamellprofilen ytterst på rullen.
- Den översta lamellprofilen och valsörret är förborrade för det jalousiyttermått som är fastställt enligt tillverkningssedeln. Skruvarna till att fästa lamellprofilerna sitter i valsörret.

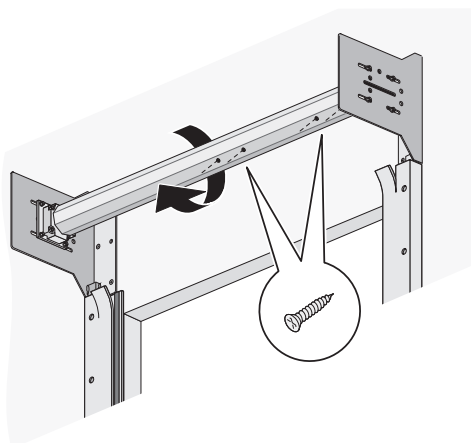

### FÖRBEREDELSE

- Koppla fackmannamässigt in strömmen tillfälligt på motorn genom att ansluta motorns kablar till ett eluttag. Blå kabel i kombination med brun eller svart kör jalousin. Vid felaktig rotationsriktning, byt brun och svart kabel.
- Kör motorn så att det nedre gränsläget nås och att skruvhålen i valsörret pekar emot dig.
- Skruva bort skruvarna i valsörret.

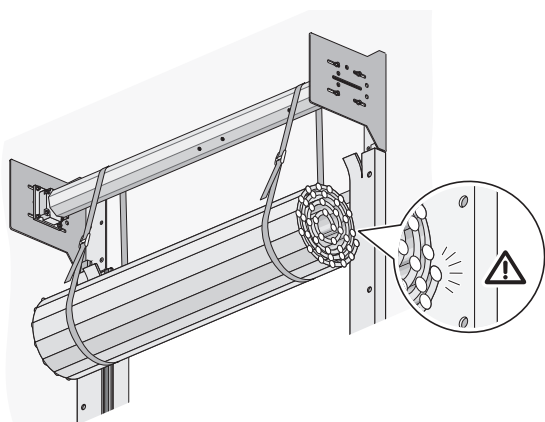

### LYFT AV LAMELLMATTAN

- Lyft upp lamellmattan med den översta lamellen ifrån dig. Kontrollera att lamellmattan ligger åt rätt håll, så att det går att trä in lamellprofilen bakom valsörret.



### ! VARNING!

lakta försiktighet vid lyftet, då risk för personskada förekommer


Se till att inte styrskenorna eller lamellmattan skadas!

- Lyft till dess att översta lamellprofilen kan läggas på valsörret. Trä in lamellmattan bakom röret så långt att översta profilen kommer ut på framkanten av valsörret.

Centrera lamellmattan så att de förborrade hålen i lamellmattan kommer rakt över de förborrade hålen i valsörret.



**WARNING!**  
Iaktta försiktighet, då risk för personskada förekommer.

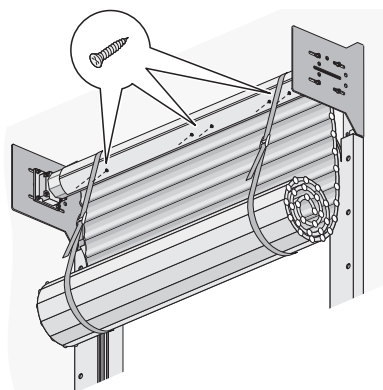


- Fäst lamellmattan med skruvar.

### **! OBS!**

Inga nya hål skall göras. Notera att det inte finns några hål över rörmotorn. Där får inget skruvas pga risken att skada motorn!


- Kontrollera att lamellmattan är centrerad på valsörret och att avståndet inne i styrskenan till lamellmattan är lika på båda sidor.

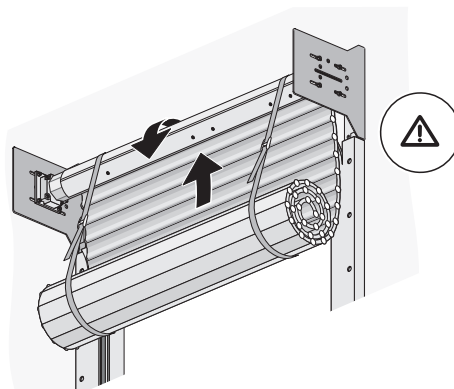

- Kör upp hela lamellmattan på valsörret med motorn.




**WARNING!**  
Iaktta försiktighet, så att inte lamellmattan skadas mot styrskenornas eventuella utböjning!

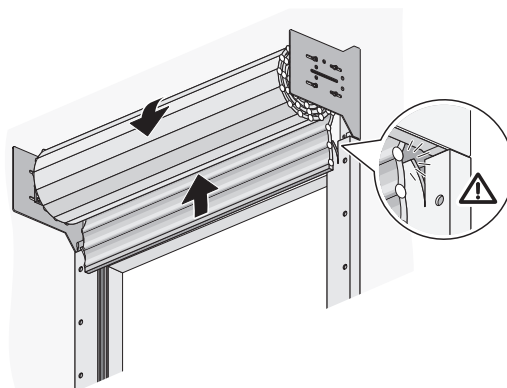

## INSTÄLLNINGAR & FUNKTIONSTEST

- När lamellmattan är upprullad på valsörret, kör ner lamellmattan i styrskenorna och kontrollera att lamellmattan går friktionsfritt mellan styrskenorna, både i uppåt- och neråtgående riktning.
- Justera rörmotorns gränslägen alt. dragläge. För inställningar, se separat bilagd information.
- Lamellmattan ska packa sig hela vägen upp för att automatisk låsning ska uppnås.

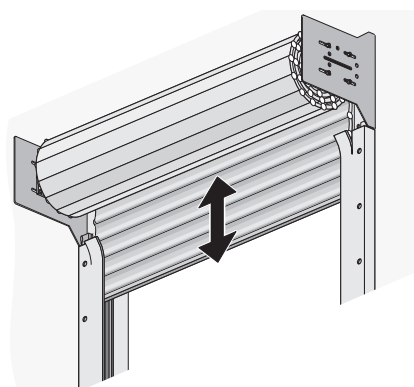

- Provkör jalousin och kontrollera gränslägena.

### **! OBS!**

Notera att på jalousier med gränslägesmotor ska minst 100 mm lamellprofil sticka ner i styrskenan vid övre gränsläget! Lamellmattan ska vid stängning tillåtas att packas hela vägen upp mot kassetten för att automatisk låsning ska ske.

#### **JALUSIER MED LÅS**

- Funktionstesta låset i stängt läge. Lås ska aldrig smörjas.

#### **JALUSIER MED NÖDVEV**

- Testa nödvevsfunktionen.
- Provkör jalousin i båda riktningarna.

#### **EFTERARBETE/STÄDNING**

- Överlämna eventuella tillbehör; såsom nödvev, strömställare, nycklar, instruktioner för elektriker mm, till arbetsplatsens ombud. Städa arbetsplatsen och ta hand om eventuellt emballage.
- Begär avsyn hos arbetsplatsens ombud, dvs. okulär besiktning av monterad jalousi. Detta görs för att kontrollera att det inte finns några skador som kan leda till skadeståndsansvar. Det har inget med funktionstest att göra, utan är en rent kosmetisk kontroll av leveransen och ska redovisas skriftligt tillsammans med egenkontroll.
- Skicka in försäkran om egenkontroll tillsammans med faktura. Notera att eventuella avvikelser från överenskommet pris ska styrkas med påskriften avvikelse-rapport för att kompensation ska kunna möjliggöras.

#### **EGNA NOTERINGAR**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**[www.jalusi.se](http://www.jalusi.se)**

**© SVENSKA JALUSI AB 2012**

Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras i någon form utan SVENSKA JALUSI AB:s skriftliga medgivande.